



Instruções de instalação:

1. Remova as braçadeiras do contrapeso.
2. Faça um formato de U com a cinta.
3. Coloque a cinta em forma de U nas braçadeiras.
4. Coloque os grampos como contrapeso.
5. Certifique-se de que o cilindro e a correia estejam suspensos e possam ser usados.


1

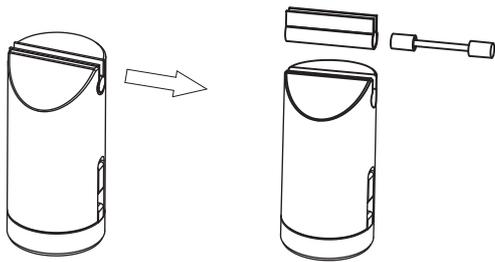


2

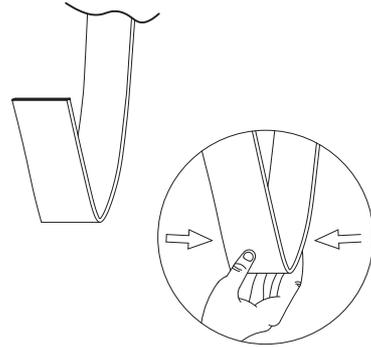

3

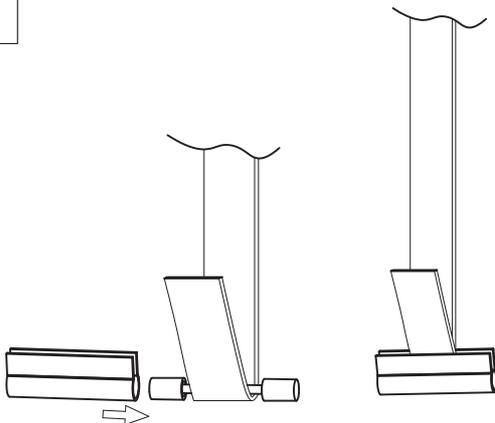

4

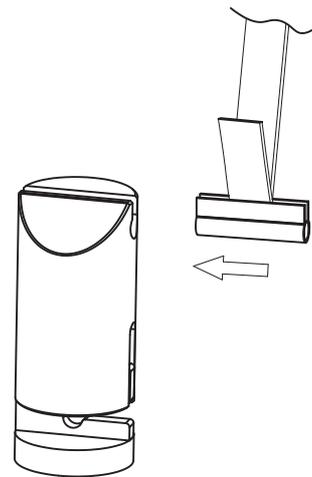

5

